

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

The illustrations in this document are generic; your control appearance may be slightly different from the ones shown.

⚠ WARNING

Electrical wiring must be done by qualified personnel in accordance with all applicable codes and standards. Before connecting wires, unplug the unit or switch power off at service panel and lock service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. Always wear safety glasses and gloves while performing these instructions.

INSTALLATION


- 1 Unplug the ventilation unit.

NOTE: If the control is to be installed in an electric box, go to step 5.

2 Cut a 2 7/8" x 1 3/4" hole in a wall, at a convenient location for the control. Route a cable (type 22/4) for the control from the unit to this hole. See figure at right.

- 3 Temporarily place the control over the hole and mark both mounting screw hole positions.


- 4 Remove the control, drill both screw holes (3/16" Ø) in wall and insert the wall anchors (included).

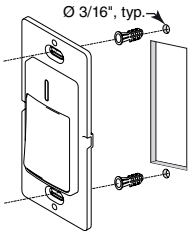



- 5 Strip the end of the cable to access the 4 wires (about 3"). Strip the end of each wire (about 1/4"). Use screws to fix the wires to the control terminals, regardless of the wire color. Note which wire color has been chosen for each terminal. Pull slightly on each wire to make sure they are firmly connected.

NOTE: A switch located on the back side of the wall control allows to select High RH Sensitivity. Default value is Normal Sensitivity (see below).

Normal Sensitivity

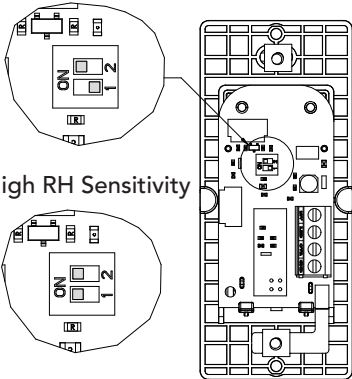

High RH Sensitivity

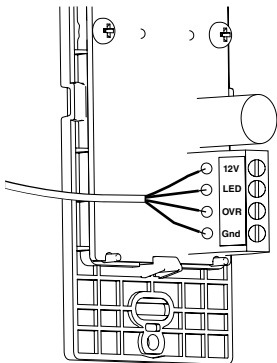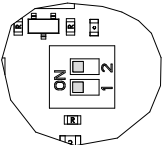


- 6 Mount the control to the wall.


- 7 Depending on the type of fresh air system installed, perform the electrical connection to the terminal connector of the unit as per one of the four models illustrated hereafter. For more details, refer to the installation manual of the ventilation unit.

NOTE: To avoid miswiring, refer to the notes taken at step 5 to match the wire color with the right terminal.


Remote 6 & 7 positions terminals

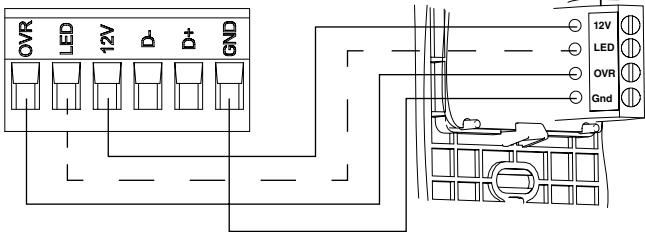


Remote 10 positions terminal

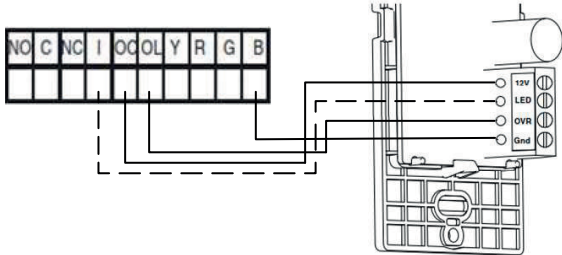

Remote 4 & 6 positions terminals

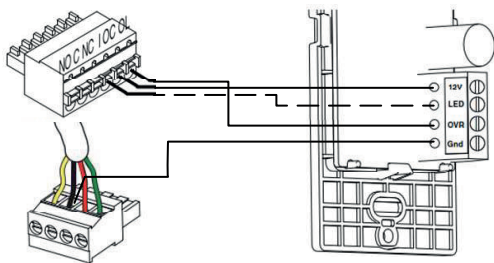

On-board terminal

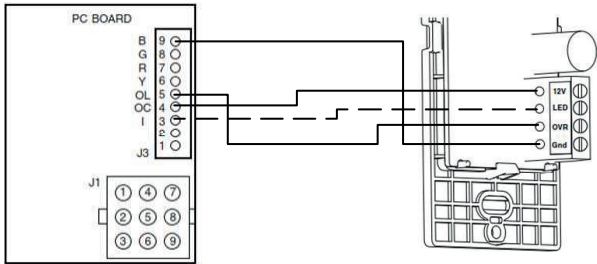

NOTE: The auxiliary wall control can be used with a 3-wire connection by removing the LED signals. In 3-wire, the control will activate LEDs according to the mode selected directly on it (20-40-60), but the LEDs will not interact after others auxiliary controls in the same installation are activated. In retrofit application, this control cannot share a 3-wire connection with previous generation auxiliary controls. A dedicated cable is required.

- 8 Plug the ventilation unit and test the wall control.

HOW TO USE THE CONTROL



Manual activation:

- Click 1 = 20 min
- Click 2 = 40 min
- Click 3 = 60 min
- Click 4 = OFF

Automatic activation:

Activates automatically due to detection of rise in relative humidity (default duration is 20 min). A long press (5 s) on the main button allows to change duration.

The indicator lights up as per the selected duration and the system exchanges air at MAX speed.

Les illustrations de ce document sont générales; l'apparence de votre commande peut légèrement différer de celles-ci.

⚠ AVERTISSEMENT


Le branchement électrique doit être effectué par du personnel qualifié conformément aux codes et aux standards en vigueur. Avant d'effectuer le branchement, débrancher l'appareil ou couper l'alimentation électrique au panneau de distribution et le verrouiller pour éviter une mise en marche accidentelle. Toujours porter des lunettes et des gants de sécurité lors de l'exécution de ces instructions.

INSTALLATION


- 1 Débrancher l'appareil de ventilation.

NOTE: Si la commande est installée dans un boîtier électrique, passer à l'étape 5.

- 2 Découper un trou de $2\frac{7}{8}$ po x $1\frac{3}{4}$ po dans un mur, à un endroit pratique pour l'emplacement de la commande. À partir de l'appareil, acheminer un câble (type 22/4) pour la commande jusqu'à ce trou. Voir ci-contre.

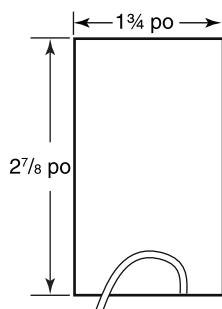

- 3 Placer la commande temporairement au-dessus du trou et marquer la position des deux trous pour les vis de montage.

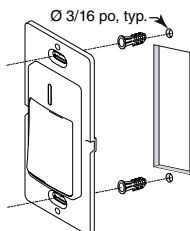


- 4 Retirer la commande, percer les deux trous ($3/16$ po Ø) des vis dans le mur et y insérer les douilles à expansion (incluses).




- 5 Dégainer l'extrémité du câble pour accéder aux 4 fils (environ 3 po). Dénuder le bout de chaque fil (environ $1/4$ po). Utiliser les vis pour connecter les fils aux bornes, sans tenir compte de la couleur des fils. Pour chaque borne, prendre en note la couleur de fil choisie. Tirer légèrement sur chaque fil pour s'assurer qu'ils sont bien connectés.

NOTE: Un interrupteur situé sur la face arrière de la commande murale permet de sélectionner Sensibilité plus. La valeur par défaut est Sensibilité standard (voir ci-dessous).


Sensibilité standard

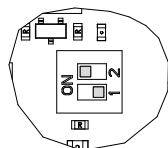

Sensibilité plus

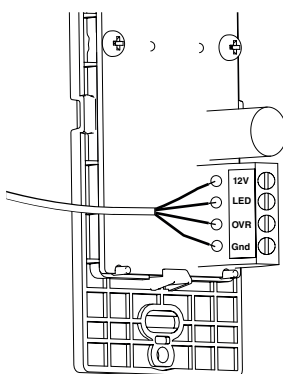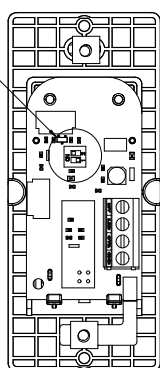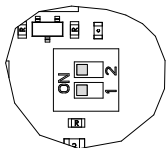


- 6 Assembler la commande au mur.

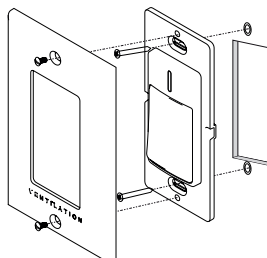


- 7 En fonction du type d'échangeur d'air installé, raccorder au bornier de l'appareil selon l'un des quatre modèles illustrés ci-après. Pour plus de détails, consulter le guide d'installation de l'appareil de ventilation.

NOTE: Afin d'éviter une connexion erronée, se reporter aux notes prises à l'étape 5 sur les couleurs de fils.


Borniers distants à 6 et 7 positions

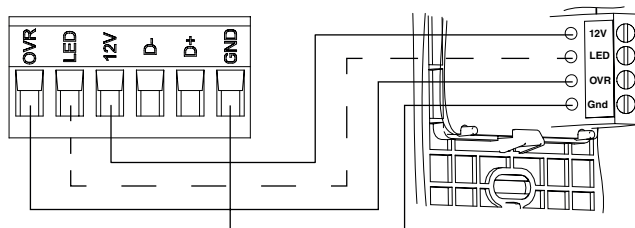


Bornier distant à 10 positions

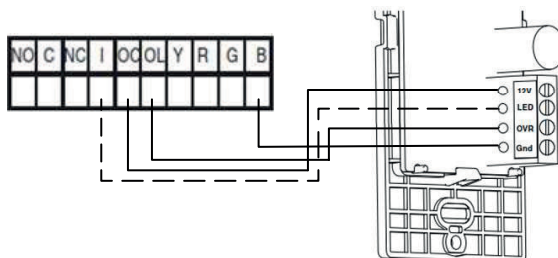

Borniers distants à 4 et 6 positions

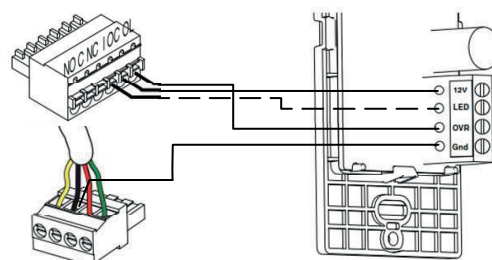

Bornier intégré

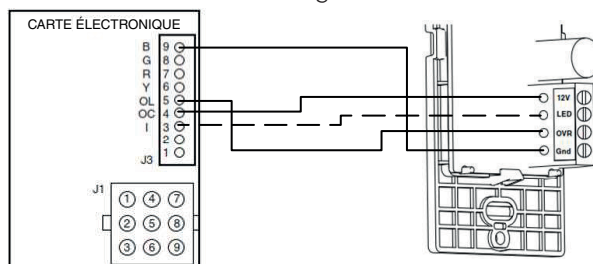

NOTE: La commande murale auxiliaire peut être utilisée avec une connexion à 3 fils en enlevant les signaux « LED ». Dans une connexion à 3 fils, la commande activera ses DEL selon le mode choisi (20-40-60), mais ces mêmes DEL ne seront pas activées si d'autres commandes auxiliaires dans la même installation sont activées. Lors d'installation avec une ancienne génération d'appareil, cette commande ne peut utiliser une connexion à 3 fils partagée avec d'anciennes commandes; elle doit avoir son propre câble dédié.

- 8 Brancher l'appareil de ventilation et tester la commande murale.

COMMENT UTILISER LA COMMANDE



Activation manuelle:

- Clic 1 = 20 min
- Clic 2 = 40 min
- Clic 3 = 60 min
- Clic 4 = ARRÊT

Activation automatique:

S'active automatiquement lors de la détection d'une hausse de l'humidité relative (durée par défaut de 20 min). Un appui prolongé (5 s) sur le bouton principal permet de changer la durée.

L'indicateur s'allumera selon la durée sélectionnée et le système échangera l'air à vitesse MAX.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Las ilustraciones en este documento son generales; su control puede tener un aspecto ligeramente diferente.

⚠ ADVERTENCIA


El cableado eléctrico debe ser realizado por personal cualificado, de acuerdo con todos los códigos y normas aplicables. Antes de conectar los hilos, desenchufe el aparato o apague la alimentación en el tablero de servicio y bloquee los medios de desconexión para evitar que se conecte la corriente accidentalmente. Lleve siempre lentes y guantes de seguridad al ejecutar estas instrucciones.

INSTALACIÓN


1 Desenchufar el aparato.

NOTA: Si el control se monta en una caja eléctrica, pasar a la etapa 5.

2 Cortar un agujero de 27/8 pulg. x 13/4 pulg. en un lugar conveniente de la pared para el control mural. Llevar un cable (de tipo 22/4) para el control mural desde el aparato hasta el agujero. Ver la ilustración a la derecha.

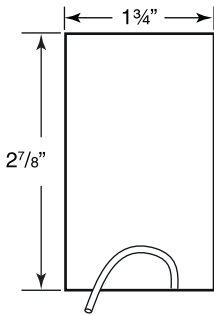

3 Colocar temporalmente el control mural en el agujero y marcar la ubicación de los orificios de los tornillos de montaje.

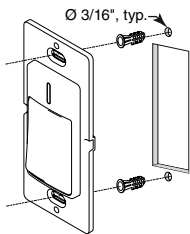


4 Retirar el control mural, taladrar dos orificios (3/16 pulg. de diámetro) en la pared e introducir los dispositivos de sujeción para paredes incluidos.




5 Pelar el extremo del cable para acceder a los 4 hilos (cerca de 3 pulg.). Pelar el extremo de cada hilo (cerca de 1/4 pulg.). Usar los tornillos para sujetar los hilos a los terminales, independientemente del color de los hilos. Tomar nota del color del hilo que ha elegido para cada terminal. Tirar ligeramente cada hilo para asegurarse que están bien conectados.

NOTA: Un interruptor situado en la parte trasera del control mural permite seleccionar Sensibilidad plus. El valor por defecto es Sensibilidad estándar (ver abajo).


Sensibilidad estándar

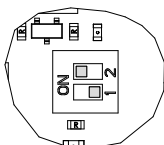

Sensibilidad plus

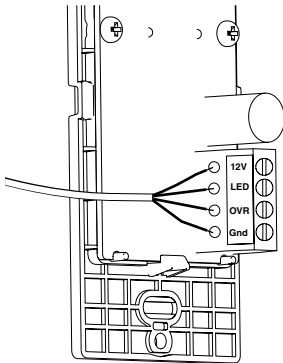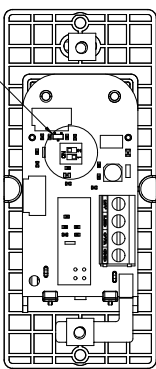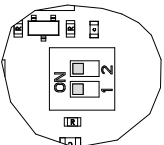


6 Montar el control mural en la pared.

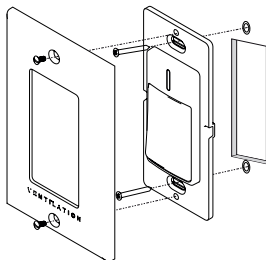


7 Dependiendo del tipo de aparato de ventilación instalado, realizar la conexión eléctrica con el conector de terminales del aparato según uno de los cuatro modelos ilustrados a continuación. Para más detalles, consultar el manual de instalación del aparato de ventilación.

NOTA: Para evitar un cableado incorrecto, consultar las notas que tomó en la etapa 5 sobre los colores de los hilos.


Bornes remotos a 6 e 7 posiciones

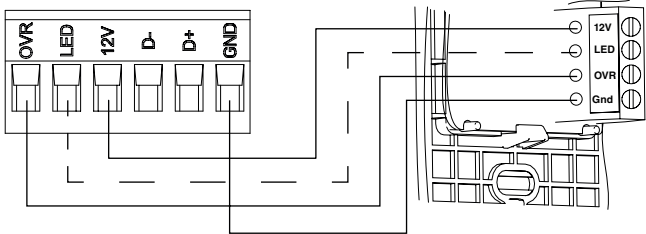


Borne remoto a 10 posiciones

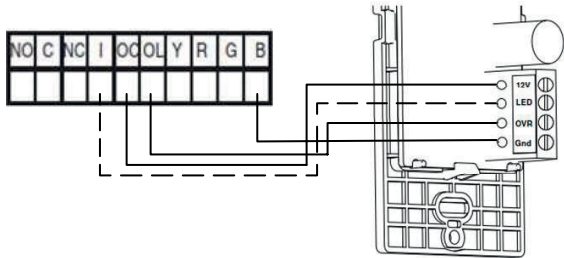

Bornes remotos a 4 e 6 posiciones

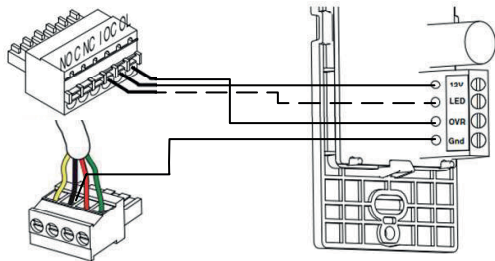

Borne embarcado

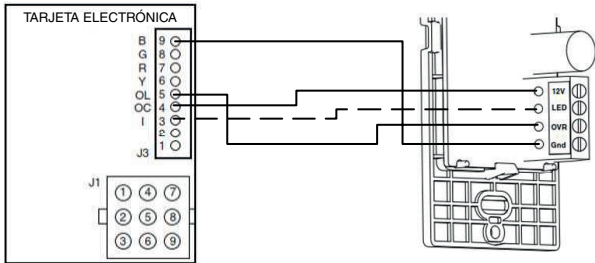

NOTA: Se puede utilizar el control mural auxiliar con una conexión a 3 cables eliminando los indicadores LED. En una conexión a 3 cables, el control activará los indicadores LED según el modo seleccionado (20-40-60), pero los indicadores LED no interactuarán si otros controles auxiliares en la misma instalación se activan. En caso de sustitución, este control no puede compartir una conexión a 3 cables con controles auxiliares de generación anterior. Se necesita un cable dedicado.

8 Enchufar el aparato de ventilación y probar el control mural.

CÓMO FUNCIONA EL CONTROL



Activación manual:

- Clic 1 = 20 min
- Clic 2 = 40 min
- Clic 3 = 60 min
- Clic 4 = OFF

Activación automática:

Se activa automáticamente cuando se detecta un aumento de la humedad relativa (duración por defecto es 20 min). Una pulsación prolongada (5 s) en el botón principal permite cambiar la duración.

El indicador se enciende según la duración elegida y la unidad distribuye aire a velocidad MAX.