

# HAWRK5 ADA WIRING KIT

## ⚠ WARNING


**For residential (domestic) installation only. Before proceeding, switch power off at service panel and lock service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction codes and standards. Also, it is recommended to wear safety glasses and gloves.**

- ❶ Remove and set aside the filter(s).
- ❷ Remove the plate covering the access to the control board.
- ❸ Install the ferrite on the shortest cable, close to the control board. Make 3 loops with the cable wire before closing the ferrite.

## CAUTION

**Only use included switch, ferrite and cables.**

- ❹ Connect the small cable to **J10** connector on the control board.

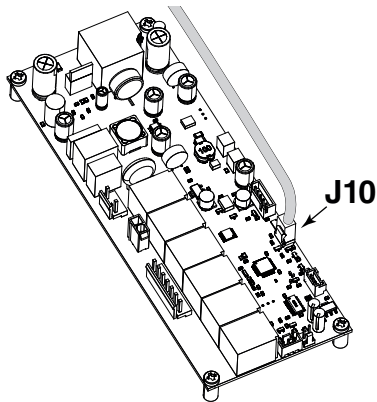


NOTE: Please refer to the detailed instructions for your model. They can be obtained using the appropriate QR code.

## CAUTION


**Avoid placing the ferrite over the control board.**

- ❺ Reinstall the plate covering the access to the control board.
- ❻ From outside the unit, insert the end with connector of the included long cable inside the unit. Connect the long cable to the small cable inside the unit.
- ❼ Run the other end (without connector) of the long cable to a convenient place for the switch location. Install the included rocker switch and wire it to the unit using below diagram.

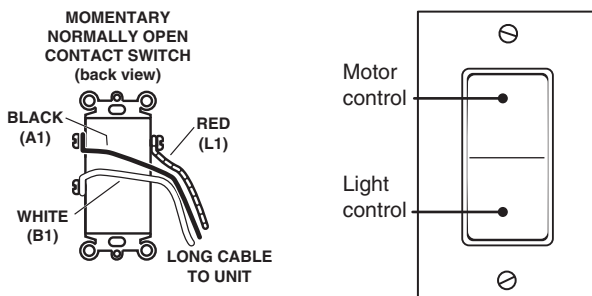

## ⚠ WARNING

**We strongly recommend to use the detailed instructions for the hood you are installing. To access the appropriate HAWRK5 ADA wiring kit installation instructions, please for Broan and Broan Elite models, scan the QR code below:**

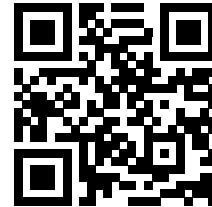

OR

Go to <https://www.broan-nutone.com/hawrk5-insh> and enter your unit model.

For Best models, scan the QR code below:



OR  
Go to

<https://bestrangehoods.com/hawrk5-installation-guide> and enter your unit model.

**OR (for either Best, Broan or Broan Elite models)  
To obtain a paper copy of the detailed instructions,  
please call us:  
In U.S.A.: 1-800-558-1711 - In Canada: 1-800-567-3855**

## ENSEMBLE DE CÂBLAGE ADA HAWRK5

### ⚠ AVERTISSEMENT


**Uniquement pour une installation résidentielle (domestique). Avant de commencer, coupez le courant au panneau d'alimentation et verrouillez-en l'accès afin d'éviter sa remise en marche accidentelle. Les travaux d'installation et de raccordement électrique doivent être effectués par une personne qualifiée, conformément aux codes et aux standards de construction, incluant ceux concernant la protection contre les incendies. Aussi, il est recommandé de porter des lunettes et des gants de sécurité.**

- 1 Retirer et mettre de côté le(s) filtre(s).
- 2 Retirer la plaque couvrant l'accès à la carte électronique de la commande.
- 3 Installer le ferrite sur le plus petit câble, près de la carte électronique. Effectuer 3 boucles avec le câble avant de fermer le ferrite.

### ATTENTION

**Utiliser uniquement le commutateur, le ferrite et les câbles inclus.**

- 4 Connecter le câble court au connecteur J10 de la carte électronique.

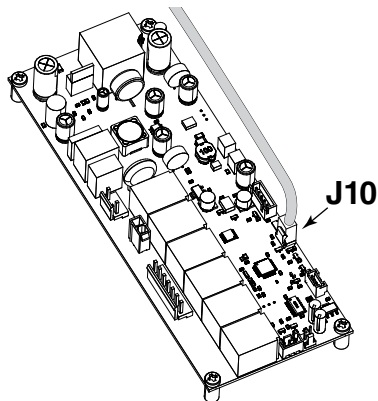


NOTE : Veuillez vous référer aux instructions détaillées de votre modèle. Elles peuvent être obtenues en utilisant le code QR approprié.

### ATTENTION

**Éviter de placer le ferrite sur la carte électronique.**

- 5 Remettre en place la plaque couvrant l'accès à la carte électronique de la commande.
- 6 Par l'extérieur de la hotte, insérer l'extrémité du câble long (inclus) muni d'un connecteur à l'intérieur de la hotte. Connecter le long câble au câble court à l'intérieur de la hotte.
- 7 Acheminer l'autre bout (sans connecteur) du câble long jusqu'à un emplacement pratique pour l'installation de l'interrupteur. Installer l'interrupteur inclus et le connecter à la hotte selon le schéma ci-dessous.

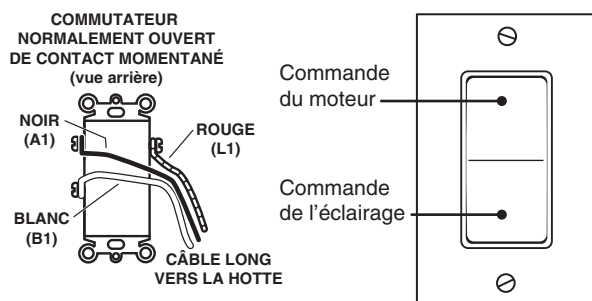

### ⚠ AVERTISSEMENT

**Nous recommandons fortement d'utiliser les instructions détaillées pour le modèle de hotte à installer. Pour accéder aux instructions d'installation appropriées de l'ensemble ADA HAWRK5 pour les modèles Broan et Broan Elite, veuillez balayer le code QR ci-dessous :**



OU

Aller au <https://www.broan-nutone.com/hawrk5-insh> et entrer le numéro de modèle de votre appareil.

**Pour les modèles Best, veuillez balayer le code QR ci-dessous :**



OU

Aller au

<https://bestrangehoods.com/hawrk5-installation-guide> et entrer le numéro de modèle de votre appareil.

OU

**(pour autant les modèles Best, Broan que Broan Elite)  
Pour obtenir une copie papier des instructions détaillées, appelez-nous :**

**Aux É.-U. : 1 800 558-1711 - Au Canada : 1 800 567-3855**

## ⚠ ADVERTENCIA


Para instalación residencial (doméstica) solamente. Antes de continuar, apague la alimentación en el tablero de servicio y bloquee los medios de desconexión para evitar que se conecte la corriente accidentalmente. Los trabajos de instalación y el cableado eléctrico han de ser realizados por personas cualificadas, de conformidad con todos los códigos y normas aplicables, incluyendo los códigos y normas de construcción contra incendios. Asimismo, se aconseja llevar lentes y guantes de seguridad.

- ❶ Quitar y poner a un lado el o los filtro(s).
- ❷ Quitar la placa que cubría el acceso a la tarjeta electrónica del control.
- ❸ Instalar el núcleo de ferrita sobre el cable más pequeño. Realizar 3 lazos con el cable antes de cerrar el núcleo de ferrita.

## PRECAUCIÓN

Utilice solamente el interruptor, el núcleo de ferrita y los cables incluidos.

- ❹ Conectar el cable corto al conector J10 de la tarjeta electrónica.

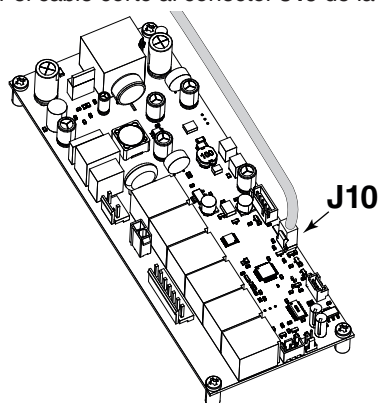


NOTA: Por favor, consulte las instrucciones detalladas del modelo de campana. Para obtener las instrucciones, escanear el código QR correspondiente.

## PRECAUCIÓN

Evite colocar el núcleo de ferrita por encima de la tarjeta electrónica.

- ❺ Volver a colocar la placa que cubría el acceso a la tarjeta electrónica del control.
- ❻ Por el exterior de la campana, insertar el extremo del cable largo (incluido) con un conector en el interior de la campana. Conectar el cable corto al cable largo en el interior de la campana.
- ❼ Pasar el otro extremo (sin conector) del cable largo hasta una ubicación adecuada para la instalación del interruptor. Instalar el interruptor incluido y conectarlo a la campana conforme al diagrama siguiente.

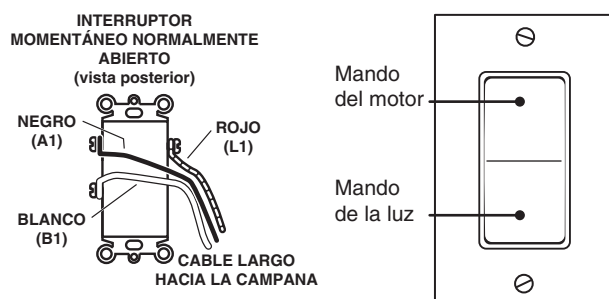

## ⚠ ADVERTENCIA

Recomendamos que utilice las instrucciones detalladas del modelo de campana a instalar. Para obtener las instrucciones de instalación apropiadas del kit de cableado ADA HAWRK5 para los modelos Broan y Broan Elite, escanear el código QR abajo:



O

Visitar el <https://www.broan-nutone.com/hawrk5-insh> y ingresar el número de modelo de su aparato.

Para los modelos Best, escanear el código QR abajo:



O

Visitar el

<https://bestrangehoods.com/hawrk5-installation-guide> y ingresar el número de modelo de su aparato.

O

(por los modelos Best, Broan y Broan Elite)

Para recibir una copia impresa de las instrucciones, llame al:

En EE.UU.: 1-800-558-1711 - En Canadá: 1-800-567-3855